Sunfire / 🗷

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CÂMERA DIGITAL** 

Z60FR

GUIA RÁPIDO: pág. 07 MANUAL DE INSTRUÇÕES: pág. 14

Leia atentamente este manual antes de operar o aparelho.

Índice

## Anotaçõe

Guia Rápido de Operações         7         Ajuste da Resolução (Tamanho da Imagem)         22           Itens da Embalagem         7         Ajuste da Qualidade da Imagem         22           Nomes das Partes         7         Modo Fotografia Avançada (Manual)         23           Encaixe das Pilhas         8         Modo Potografia Avançada (Manual)         23           Ligando e Desligando a câmera         8         Modo Potografia Avançada (Manual)         23           Ligando e Desligando a câmera         8         Modo Potografia Avançada (Manual)         23           Ligando e Desligando a câmera         8         Modo Descritor         24           Cartão de Memória SD         9         Modo Potografia Cartato         26           Encaixe da Alça         10         Modo Pôr do Sol         27           Fotografia Básica         10         Modo Pôr do Sol         27           Modo Brates         11         Modo Filmagem         30           Para alterar o Tamanho (Size) ou Qualidade (Quality) da Imagem         11         Modo Filmagem         30           Para Filmar         12         Para Visualizar Imagens Registradas         12         Filmagem         30           Para Visualizar Filmagens Registradas         12         Ajuste do Voz         31
Medição

## Anotações

## Índice

22		

Informações OSD	
Modo Playback 40	
Para visualizar imagens registradas 40	
Para visualizar filmagens registradas 40	
Opções do Modo Playback 41	
Proteção42	
Excluir Arquivos 42	
Redimensionar Imagens 43	
Girar	
DPOF	
Copiar Imagens 46	
Modo de Configuração (SETUP)47	
LCD	
IM.INIC	
SOM IN	
SOM OBT	
SOM SIST 48	
VIS. RÁP 48	
DESAT 49	
IMPRIMIR49	
DATA&HORA 49	
LANGUAGE 49	
ARQ 50	
USB50	
VIDEO 50	
REINICIAR 51	
FORMATO 51	
Conexão à TV 51	
PictBridge	

Função PictBridge	
Microsoft Windows 200053	
Microsoft Windows Me/XP 54	
nstalando o Programa Ulead Photo Explorer 8.5 SE	
em Windows 2000/Me/XP54	
Registrando o Ulead Photo	
xplorer 8.5 SE Basic56	
ara remover o Ulead Photo	
xplorer 8.5 SE Basic57	
nstalando o programa Ulead Photo	
xplorer em Mac 9.2 57	
ownload de Imagens 59	
Download das Imagens a	
artir do Disco Removível	
Download das Imagens por meio do	
lead Photo Explorer	
ownload de Imagens (Sistema Operacional	
acintosh) 61	
Download das Imagens a	
artir do Disco Removível61	
Download das Imagens a	
artir do Ulead Photo Explorer	
Mac 9.x ou posterior	
abela de Mensagens de Erro	
equisitos do Sistema	
specificações Técnicas64	

## Guia de Operações de Segurança e Armazenamento

**ATENÇÃO:** Caso os cuidados abaixo não sejam seguidos em parte que seja, poderá acarretar a perda da garantia.

## 1) PRECAUÇÕES NO USO DE PILHAS E RECARREGADORES:

- Não coloque as pilhas em contato com água ou algum outro líquido.
- Utilize as pilhas somente para seu uso específico.
- No caso de pilhas recarregáveis, utilizar somente carregadores originais ou adequados ao seu tipo.
- Não utilize o carregador de pilhas ou adaptador CA durante tempestades de relâmpagos.
- Não provoque curto circuito mesmo nas pilhas consideradas descarregadas.
- Sempre instale as pilhas no aparelho na polaridade correta.
- · Guarde a câmera fora do al-

cance de crianças para evitar que elas possam levar à boca ou até mesmo engolir as peças pequenas como acessórios e pilhas do aparelho.

- Remova a pilhas da câmera caso o aparelho permaneça sem operação por muito tempo.
- Não tente desmontar ou incinerar a pilha, pois ela pode explodir ou incendiar.
- Procure ter pilhas de reserva em ocasiões importantes ou em viagens. A pilha de reserva deve estar eletricamente isolada ou em sua embalagem original.
- Não utilize pilha diferente do indicado.
- Sempre substitua as pilhas descarregadas por novas ao mesmo tempo.
- Quando submetida a baixas temperaturas, a capacidade da pilha pode ser reduzida, mas assim que a temperatura normal

for restabelecida, sua capacidade também se recuperará.

- Caso haja vazamento da pilha, evite o contato do produto químico com os olhos, pele ou boca. Encaminhe o aparelho para um posto autorizado para manutencão e limpeza.
- Procure adquirir pilhas de marcas de renome e que não tenham origem duvidosa.

### 2) PRECAUÇÕES NO USO E TRANSPORTE DO APARE-LHO:

- Não tente desmontar o aparelho. Circuitos eletrônicos de alta voltagem podem causar acidentes.
- Se notar alguma anomalia no aparelho como estalos, aquecimento excessivo, emissão de cheiro ou fumaça, encaminhe o aparelho a um posto autorizado.
- · Nunca toque as lentes com o

## **Especificações Técnicas** (sujeitas a alterações sem prévio aviso)

Visualização: 30 fps com nível

normal de luz

Filmagem: Tamanho 320x240

(GIF), 640x480 (VGA) Qualidade 30fps ou 15fps

Efeito: Preto e Branco, Sépia, Normal e RGB

#### **MOLDURAS**

9 opções

### SELF TIMER (Disparador Automático)

10seg/2seg/10+2seg com led indicador

#### ARMAZENAGEM

Memória: Interna aprox. 32MB\*

Externa Cartão de Memória SD/MMC

Formato

de arquivo: Imagem Simples JPEG

(DCF) EXIF2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, Filmagem AVI c/ áudio Movimento JPEG

### REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Simples, Miniaturas, SlideShow, Videoclipe

## FUNÇÕES DE EDIÇÃO

Recorte, Rotação

INTERFACE

Sáida USB 2.0 ALIMENTAÇÃO

2 pilhas alcalinas AA ou

2 pilhas AA de Ni-Mh até 2600 mA/h (não inclusas)

**DIMENSÕES (LxAxP)** 88 x 61.6 x 25.12mm

PESO

Aprox. 120g (sem pilhas e cartão de memória)

**SOFTWARE** 

Aplicativos Ulead Photo Explorer 8.5 Basic (Windows) / Explorer 2 (Mac)

\* Capacidade aproximada de registro em Cartão SD de 128MB (n ão incluso):

		QUALIDADE	
RESOLUÇÃO	ALTA (S.FINO)	MEDIA (FINO)	NORMAL
(8M) 3264 X 2448	31	62	93
(6M) 2816 X 2112	42	84	126
(4M) 2304 X 1728	62	125	188
(2M) 1600 X 1200	130	260	390

<sup>\*</sup> Parte da memória é usada pelo sistema interno da câmera.

## Especificações Técnicas (sujeitas a alterações sem prévio aviso)

**SENSOR** 

Tipo: CCD de 2,5" Pixels Efetivos: Aprox. 6.1 MP

(2864 x 2152)

Total de pixels: Aprox. 6.2 MP (2872 x 2160)

LENTE

Extensão focal: WIDE 5.8; TELE 17.4mm

(equivalente a 35mm em filme 35~105mm)

F. No.: WIDE F2.8; TELE F4.9 Zoom Digital: Imagem simples 1.0~8.0x

Imagem simples 1.0~8.0x Reprodução de vídeo: 1.0~8.0x (dependendo

da resolução)

Zoom Óptico: 3x

DISPLAY LCD 2.4" colorido, LTPS (115 Kpixels)

FOCO

Tipo: AF, Reconhecimento de FaceAF Alcance: Macro aprox. 20cm

**OBTURADOR** 

Tipo: Mecânico e eletrônico

(automático)

Velocidade: Normal 2 seg-1/1500 seg

Cenas Noturnas 8seg-1/500seg (TBD)

**EXPOSIÇÃO** 

Controle: Programado AE

Compensação: +-2 EV (passos de 0,5EV)
Equivalente ISO: Auto, 100, 200, 400

FLASH

Modos: Auto, Auto c/ redutor de

Olhos Vermelhos, Forçado, Sincronismo Lento.

Desligado

Alcance: Wide 0.25~3.0m;

Tele 0.5~2.0m (Recarga aprox. 5seg. c/ pilhas novas)

**BALANCO DE BRANCOS** 

Auto/Luz do Dia/Nublado/Fluorescente/Tungstênio/

Pôr do Sol/Customizado **MODOS DE DISPARO** 

Imagem Simples: Imagem Simples,

Disparos Contínuos

## Guia de Operações de Segurança e Armazenamento

dedo, pois as impressões digitais podem prejudicar a qualidade das fotos e filmagens. Se as lentes estiverem sujas, remova a sujeira suavemente com um lenço de papel.

- Não derrube ou submeta o aparelho a impactos, pois podem danificar seu mecanismo de precisão. Se a máquina sofrer uma queda ou impacto levea à assistência técnica autorizada para revisão.
- Não utilize o aparelho sob chuva e nunca coloque em contato com líquidos pois, caso contrário, poderá danificá-la definitivamente. Somente aparelhos com recursos adequados podem ter contato com áqua.
- Cuidado ao utilizar alça no pescoço. Dependendo da situação, pode haver riscos de asfixia acidental.
- · Quando o aparelho for subme-

tido subitamente a temperaturas extremas, poderão ocorrer algumas disfunções. Para evitar tal problema, mantenha por algum tempo à câmera dentro do estojo ou saco plástico até que a temperatura do aparelho se estabilize gradativamente.

- Caso for fotografar, filmar ou gravar eventos importantes (negócios, casamento, viagens e outros), faça antes testes para certificar-se de que o aparelho está em perfeitas condições de uso.
- Se houver infiltração de líquidos, areia ou brisa do mar, limpe o aparelho imediatamente com um pano seco e macio e encaminhe-a o mais rápido possível para uma assistência técnica autorizada.
- Não utilize o aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva

(depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou áreas onde existam operações explosivas em processo).

 Não use o aparelho com as mãos molhadas devido ao risco de causar danos ao aparelho e choques elétricos.

### 3) PRECAUÇÕES NO ARMAZENAMENTO DO APA-RELHO:

- Não deixe o aparelho em ambientes com alta temperatura e umidade, como por exemplo, dentro do carro estacionado diretamente sob a luz do sol.
- Não coloque o aparelho próximo a outros aparelhos eletroeletrônicos como aparelhos de televisão, refrigerador, rádio e outros.
- Mantenha o aparelho longe de poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos

## Requisitos do Sistema

irreparáveis ao mecanismo e aos componentes internos do aparelho.

- Não utilize solventes orgânicos tais como diluente para pintura. álcool ou benzina para limpar o aparelho. Para a limpeza use somente um pano macio e seco.
- · Quando o aparelho não estiver em uso, armazene-o em um local aberto. Evite guardá-la em locais fechados e úmidos que podem provocar o aparecimento de fungos na lente.

### 4) CUIDADOS COM O CAR-TÃO DE MEMÓRIA:

- · Não exponha o cartão de memória a umidade ou temperaturas elevadas.
- Não aplique esforço mecânico ao cartão de memória.
- Formate o cartão na câmera ante de usá-la pela primeira vez.
- Não exponha o cartão próximo a campos magnéticos (imãs. microondas, aparelhos de som. TV. etc.)
- Não toque nos contatos elétricos do cartão. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos reduzindo a vida útil.

- Ao remover o cartão de um aparelho e colocar em outro pode ocorrer erro ou aviso de que o arquivo não pode ser visualizado. Descarreque os arquivos, formate o cartão e depois reutilize em outro aparelho.
- Perda total ou parcial de arquivos decorrente de exclusão acidental, defeitos de cartões de memória ou mesmo da memória interna não são de nossa responsabilidade.

NOTA: Para qualquer tipo de manutenção procure um Posto Autorizado.

## doméstico. na preservação da natureza e à saúde do homem.

"O símbolo ao lado significa que este aparelho não deve ser descartado em lixo

O descarte ecologicamente correto de produtos potencialmente nocivos ajuda

Para maiores detalhes sobre a reciclagem de materiais eletrônicos e elétricos contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva. "

### Requisitos do Sistema

Antes de instalar o Ulead Photo Explorer, certifique-se de que seu computador tem esta configuração ou superior.

### Sistema Operacional Windows PC (2000/ME/XP Home/Professional)

Processador Pentium MMX ou superior, Pentium 233 MHZ (XP, Pentium II 300 MHZ);

Configuração Mínima de 32 MB de memória RAM (XP: 128 MB);

140 MB de espaço disponível no disco rígido para arquivos de programas;

Porta USB, drive de CD-ROM:

800 x 600 pixels de resolução (monitor colorido de 16 bit's).

### Sistema Operacional Macintosh

Power Mac G3 ou superior: Mac OS 9.2 ou superior; Mínimo 64 MB de memória RAM: 110 MB de espaço disponível no disco rígido; Porta USB, drive de CD-ROM: Quick Time 4.0 ou superior para filmagens.

### TABELA DE MENSAGENS DE ERRO

## GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

## Itens da embalagem



01 câmera Sunfire Z60FR



Antes de se dirigir a uma Assistênc pode não estar com problemas.

01 Cabo USB/



02 pilhas alcalinas





01 CD Rom



01 Alça





01 Capa



01 Manual de Instruções

## Nomes das partes

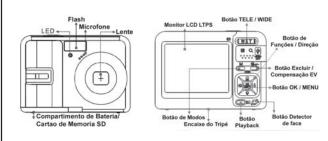

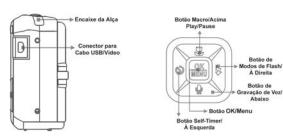

Mensagens	Causas	Possíveis Soluções
0	Não há memória diponível no cartão	Apague as im cartão ou ins na câmera
Memória Cheia	A memória interna da câmera é insuficiente para captar a imagem	Apague as imagens que estão armazenadas na memória interna de sua câmera.
Cartão Protegido (o ícone do cartão está piscando no Monitor LCD)	O Cartão de Memória SD está protegido	Deproteja o cartão
Proteção	A imagem não pode ser apagada pois está protegida	Desative a função de imagem protegida para apagar esta imagem
Sem imagens	Não há nenhuma imagem armazenada no cartão de memória ou na memória interna da câmera	Tire fotografias ou faça filmagens
Arquivo de Erro	Erro de formatação de arquivo	Insira um novo Cartão de Memória SD e formate-o antes de utilizá-lo
Erro de Memória	Memória falhou ou arquivos danificados	Formate a memória interna da câmera
Mensagem de Erro no Cartão	Cartão danificado ou Memória Insuficiente	Insira um novo Cartão de Memória SD
Bateria Fraca (ícone específico piscando no Monitor LCD)	As pilhas necessitam ser trocadas	Insira pilhas novas e de mesmo fabricante
Luz Baixa	O ambiente está muito escuro para fotografar com o flash desligado	Ajuste o flash no modo automático ou flash reforçado
Ícone simbolizando um câmera tremendo	mbiente é m grafar com c no modo de á risco de fot	
Sam Danal	Os papéis para impressão	Coloque mais papéis na bandeja

específica na impressora

Botão de

À Direita Botão de

## GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

### Encaixe das pilhas

- Pressione e deslize a Tampa do Compartimento da Pilhas / Cartão SD no sentido indicado.
- 2. Insira duas pilhas alcalinas tipo AA no compartimento, obedecendo às indicações de posicionamento.





3. Feche a tampa do compartimento pressionado-a e deslizando-a no sentido contrário ao da abertura, até ouvir um "clic".

As indicações abaixo mostram o estado de carga das pilhas:
Pilhas carregadas
Pilhas com meia carga
Pilhas descarregadas

### NOTA:

• Para operação normal recomenda-se rigorosamente o uso de pilhas alcalinas AA originais ou pilhas recarregáveis de Ni-Mh de 2600 mA/h (não inclusas).

## Ligando e desligando a câmera

- 1. Pressione, mantenha pressionado por aproximadamente 3 segundos e solte o **Botão POWER**. O led acima do visor se acenderá, piscará algumas vezes e quando ele parar de piscar, a câmera estará pronta para uso.
- 2. Para desligar a câmera pressione e solte o **Botão POWER**



### do Disco Removível).

• Se os arquivos da memória interna ou do Cartão de Memória SD forem renomeados, não poderão mais ser vistos na câmera.

## Sistema Operacional Macintosh

## Download das imagens a partir do Disco Removível

- 1. Ligue o computador.
- 2. Lique a câmera.
- 3. Conecte a câmera ao microcomputador com o Cabo USB em qualquer modo de operação. Certifique-se de que o cabo USB esteja bem conectado ao computador e à câmera.

- 4. Quando o **cabo USB** estiver conectado ao computador ele irá criar um novo ícone chamado "untiled" no desktop (área de trabalho).
- Clique duas vezes no ícone.
   As imagens armazenadas podem ser encontradas na pasta DCIM\100Media\.
- 7. Visualize uma imagem clicando nela duas vezes.

## Download das imagens por meio do Ulead Photo Explorer no Mac 9.X ou posterior.

Ligue o computador e acione a câmera. Conecte a câmera ao microcomputador com o cabo USB e um novo disco com o nome "Unlabeled"

(sem etiqueta), que será criado automaticamente.

Dowload de imagens

2. Inicie o Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic. As imagens armazenadas podem ser encontradas na pasta DCIM\100Media\. Visualize as imagens clicando nelas duas vezes.

Para a transferência das imagens pode-se usar os recursos **RECORTAR** ou **COPIAR** e **COLAR**, como no PC (pág. 59/60).

## Dowload de imagens

### NOTA:

 Imagens RECORTADAS não aparecerão mais na memória da câmera ou do Cartão de memória SD. O procedimento as transfere para outro destino.

### Para copiar:

- a. Selecione com o mouse a imagem a ser copiada e tecle CTRL C.
- b. Escolha a pasta de destino e tecle **CTRL V**. A imagem selecionada será "colada" na pasta escolhida.

#### NOTA:

 Imagens COPIADAS permanecerão na memória da câmera ou do Cartão de Memória SD. O procedimento apenas as copia para o computador, sem excluí-las.

### Download das Imagens por meio do Ulead Photo Explorer

NOTA: No Windows 2000 a câmera deve ser estar <u>DESLIGADA</u> para ser conectada ao computador.

- 1. Conecte a câmera ao computador com o cabo USB sob qualquer modo de operação. Certifique-se de que o cabo USB esteja bem conectado ao computador e à câmera.
- 2. O programa Ulead Photo Explorer 8.5 se abrirá e exibirá uma janela. Clique em CANCELAR para visualizar as imagens armazenadas na câmera ou no Cartão de Memória SD.

- 3. Nalistadepastas do lado esquerdo do Monitor selecione Disco Removível\DCIM\100Media. Serão exibidos do lado direito os arquivos de imagens e filmagens existentes na memória da câmera ou no Cartão de Memória SD.
- 4. Clique duas vezes numa imagem que deseja visualizar. Ela será ampliada no Painel de Visualização do lado inferior esquerdo.

#### NOTA:

- Imagens VISUALIZADAS não são excluídas da memória interna da câmera ou do Cartão de Memória SD.
- O Ulead Photo Explorer permite que se use os recursos RECORTAR ou COPIAR e COLAR (ver item Download de imagens a partir

### Cartão de Memória SD

A Sunfire Z60FR é compatível com Cartão de Memória SD. Recomenda-se utilizar cartões SD com capacidade máxima de 1GB.

IMPORTANTE: Recomendase adquirir Cartões de Memória de marcas e revendedores confiáveis. Não nos responsabilizamos por perda de imagens ou danos causados por cartões de qualidade e/ou origem duvidosa.

#### Para inserir o Cartão

- Pressione e empurre no sentido indicado a Tampa do Compartimento de Pilhas / Cartão de Memória SD.
- 2. Introduza o Cartão de

Memória SD na posição indicada e empurre o cartão até ouvir um clique.

 Feche a tampa do Compartimento de Pilhas / Cartão de Memória SD.



## Para retirar o Cartão

- 1. Abra o Compartimento de Pilhas/ Cartão de Memória SD.
- 2. Empurre o cartão para

destravá-lo.

- Retire o cartão.
- 4. Feche a tampa do compartimento.

#### NOTAS:

GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

- Quando houver um Cartão de Memória inserido na câmera, as imagens e filmagens registradas serão armazenadas nele, não será possível acessar a memória interna da câmera.
- Sempre desligue a câmera antes de instalar ou retirar o Cartão de Memória.

## GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

### Encaixe da alça







### Fotografia Básica:

Capacidade aproximada de armazenamento usando um Cartão SD de 128MB\*:

Fotografia:

		QUALIDADE	2004 to 10 to a to 10 to
RESOLUÇÃO	ALTA (S.FINO)	MÈDIA (FINO)	NORMAL
(8M) 3264 X 2448	31	62	93
(6M) 2816 X 2112	42	84	126
(4M) 2304 X 1728	62	125	188
(2M) 1600 X 1200	130	260	390

- Tempo máximo aproximado de filmagem:

11min, 04 seg

- Tempo máximo aproximado de Gravação de Voz:

2 h. 10 min. 16 sea

### 1. Com o Botão de Seleção de Modos nos modos Fotografia, Playback ou Filmagem, pressione o Botão OK MENU.

- 2. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo
- ou para cima até aparecer no Monitor LCD a opção CONFIG. (Setup).
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo
   ou para cima para selecionar a opção USB.
- 5. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 e para baixo para selecionar a opção USB.
- Pressione o Botão OK MENU para confirmar.

### Download das imagens a partir do Disco Removível

**NOTA:** No Windows 2000 a câmera deve ser estar <u>DESLIGADA</u> ao se conectada ao computador.

- 1. Ligue o computador.
- 2. Ligue a câmera e conecte ao computador com o cabo USB. Certifique-se de que o Cabo USB esteja bem conectado ao computador e à câmera.
- 3. Será criado um novo disco rígido chamado Removable Disk (Disco Removível).
- 4. As imagens armazenadas podem ser encontradas no **Windows Explorer** no caminho Discoremovível \

DCIM \ 100MEDIA.

 Clique duas vezes nas imagens que deseja visualizar.
 O programa preferencial de seu computador para estas imagens se abrirá e a imagem será vista.

Dowload de imagens

6. Para transferir as imagens da memória da câmera para o computador você pode utilizar os recursos RECORTAR (CTRL X) ou COPIAR (CTRL C) e COLAR (CTRL V) através do Windows Explorer.

### Para recortar:

- a. Selecione com o mouse a imagem a ser recortada e tecle CTRL X.
- b. Escolha a pasta de destino e tecle **CTRL V**. A imagem selecionada será "colada" na pasta escolhida.

<sup>\*</sup> Parte da memória é usada pelo sistema interno da câmera.

### Conexão ao PC

- Selecione PX2.0 para iniciar a instalação do Ulead Photo Explorer.
- 5. Aparecerá uma tela de apresentação do Ulead Photo Explorer, clique em CONTINUE para continuar a instalação do aplicativo.
- 6. Uma outra janela de introdução ao programa aparecerá na tela. Clique em **CONTINUE** para seguir para o próximo passo.
- 7. Os termos de licença aparecerão na tela. Estes termos deverão ser aceitos com um clique em AGREE (aceito) para continuar a instalação do programa. Se clicar em DISAGREE (não aceito) a instalação será cancelada.
- 8. Escolha o diretório onde o **Ulead Photo Explorer** deverá

ser instalado e clique em **CHOOSE** para seguir para o próximo passo.

- 9. O **Ulead** será instalado, aparecerá uma tela de status da instalação do **Ulead Photo Explorer**, indicando o tempo restante para a instalação dos arquivos.
- 10. Para finalizar a instalação por completo, clique em **QUIT** para sair da tela e encerrar o processo.

#### NOTAS:

Se aparecer uma janela impedindo o uso do Photo Explorer acesse o site oficial da Apple:

<a href="http://www.apple.com/br/sup-port/">http://www.apple.com/br/sup-port/</a> para copiar a última versão do CarbonLib:

1. No campo **SEARCH**. Digite "**CarbonLib**" e clique na Lupa

para procurar.

- 2. Faça a cópia da última versão do **CarbonLib**.
- 3. Reinicie o Computador.
- 4. Vá para a área de trabalho e clique duas vezes no ícone "Ulead Photo Explorer" para iniciar o Ulead Photo Explorer.

## • Para alterar o Tamanho (Size) ou Qualidade (Quality) da imagem

1. Com a câmera ligada pressione e solte o **Botão de Seleção de Modos** até aparecer no **Monitor LCD** a indicação

## do **Modo Fotografia** .

- Pressione o Botão OK Menu.
   Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo
- ou para cima para selecionar a opção AUTO.
- Pressione o Botão de Funções/Direção para direita até aparecer a tela TAMANH.
   Pressione o Botão de
- Funções/Direção para baixo
- ou para cima para selecionar a resolução desejada e pressione OK Menu para

confirmar.

- Para selecionar a qualidade, pressione o Botão de Funções/Direção para a diretita 4 até acessar a tela QUALID.
- 7. Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo ou para cima para selecionar a resolução desejada e pressione Botão MENU OK para confirmar o ajuste e sair da tela opções.

### Para selecionar os Modos de Flash

Pressione o Botão de Funções/Direção para direita para escolher entre:

A Flash Automático - o flash disparará automaticamente se o ambiente estiver

mais escuro que o recomendado.

GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

Flash Automático com Redutor de Olhos Vermelhos - toda vez que o flash disparar a câmera ativará a função de Redução de Olhos Vermelhos.

Flash com sincronismo lento - o flash disparará e a velocidade do obturador será ajustada em 0,5 seg para registrar de forma uniforme o primeiro e segundo planos.

**7** Flash Forçado - o flash disparará em todas as circunstâncias para evitar sombra.

Flash Desligado - o flash não disparará. Use um tripé para evitar movimentos com a câmera.

## GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

### Para fotografar

- Pressione e Solte o Botão de Seleção de Modos até aparecer no Monitor LCD a indicação do Modo Auto
   O
- 2. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 3. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].
- 4. Pressione o **Botão Disparador** até a metade para ajustar o foco. Ele está correto quando o guia de focagem fica verde.
- 5. Pressione o **Botão Disparador** até o final para registrar a imagem.

### • Para filmar

1.Pressione e Solte o Botão de Seleção de Modos até aparecer no Monitor LCD a in-

dicação do **Modo Filmagem** 🐺.

- 2. Direcione a câmera ao assunto a ser filmado, movimentando-a ou não.
- 3. Pressione o **Botão Disparador** até o fim para iniciar a filmagem.
- 4. Para pausar pressione o Botão de Funções/Direção para cima per e pressione-o novamente para reiniciar a filmagem.
- 5. Para terminar pressione o **Botão Disparador**.

## Para visualizar imagens registradas

- 1.Pressione o Botão Playback .
- 2. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para a direita 4 ou para a esquerda 🖰 para alternar entre as imagens.
- 3. Para sair do Modo Playback basta pressionar o Botão Playback novamente ou pressionar o Botão de Seleção de Modos para acessar outra função.

## • Para visualizar filmagens registradas

1.Pressione o Botão Playback ▶.

2. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para a direita

な ou para a esquerda 👏

### Para remover o Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic

- 1. Ligue o computador.
- No Menu Iniciar selecione Configurações - Painel de Controle - Adicionar ou Remover Programas.
- Na lista de programas instalados selecione Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.
   Clique em Adicionar / Remover.
- 5. A janela ao lado será mostrada e terá início a desinstalação do programa. Se desejar desistir da desinstalação, clique em CANCELAR durante o processamento.
- 6. Terminado o processamento na janela **Bem Vindo**, selecione a opção **Remover**

todos os componentes instalados para que a desinstalação seja completa ou clique no **Botão CANCELAR** para desistir da desinstalação.

- 7. Confirme a remoção dos componentes instalados selecionando OK na janela Confirmar Desinstalação ou clique em CANCELAR para desistir.
- 8. Ajanela **Status da Instalação** indicará o progresso da desinstalação. Aguarde o processo ou clique em **CANCELAR** para desistir da desinstalação.
- 9. A próxima janela indicará Manutenção Concluída (a desinstalação foi efetivada). Clique no **Botão Concluir**. As janelas se fecharão.
- 10. Reinicie o computador.

## Conexão ao PC

## Instalando o programa Ulead Photo Explorer em Mac 9.2.

- 1. Ligue o computador.
- Insira o CD no drive de CD-ROM. O computador irá criar um ícone chamado "Driver CD" na tela.
- Clique duas vezes no ícone e escolha o idioma de sua preferência clicando em uma das janelas correspondentes.

PEX 2.0: English – Inglês PEX 2.0F: French – Francês

PEX 2.0G: German – Alemão PEX 2.0I: Italian – Italiano

PEX 2.0J: Japanese – Japonês

PEX 2.2P: Portuguese – Português

PEX 2.0S: Spanish – Espanhol

### Conexão ao PC

Associar os formatos de arquivo de imagem com Ulead Instant Viewer – os arquivos serão abertos através do Ulead Instant Viewer.

Associar os formatos de arquivos com Ulead Photo Explorer 8.0 – os arquivos serão abertos com o Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.

Selecione o item desejado e clique em AVANÇAR para continuar ou CANCELAR para desistir da instalação.

18. Cumpridas as etapas anteriores, a próxima janela informa que o **Photo Explorer 8.5** foi instalado com sucesso, a caixa Registro em Linha ativada para o usuário registre

o Software no site oficial da empresa fabricante do software. Clique em "CONCLUIR" para finalizar a instalação.

## Registrando o Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic

Ao registrar o software na internet o usuário terá direito suporte e atualizações, fornecidos pelo fabricante do software.

- 1. Se o computador estiver conectado à Internet no momento da instalação ao clicar em "CONCLUIR", vai ser aberto o navegador Ulead. Clique em Ulead Product Registration (Registro do Produto Ulead).
- 2. No passo seguinte clique


em Create a New Account (Criar um Novo Cliente).

3. O último passo é preencher o formulário e depois clique em **Submit** (Submeter) para enviar o formulário para a "Ulead".

### NOTAS:

- É recomendável que o computador seja reiniciado de imediato para que o sistema operacional atualize a instalação.
- A instalação do Photo Explorer
   8.0 foi realizada. Na Área de Trabalho do Windows aparecerá o ícone do programa.

## para alternar entre as Par imagens. As filmagens são cân

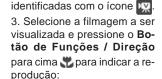

- Pressione o novamente para interromper a reprodução.
- Pressione e mantenha pressionado opara retroceder rapidamente.
- Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente.
- Pressione Botão MENU OK para parar.
- 4. Para sair do Modo Playback pressione o Botão Playback novamente ou o Botão de Seleção de Modos para acessar outra função.

## Para conectar a câmera ao computador



Conecte o Cabo USB à câmera e ao computador como indicado acima.

### NOTA:

- Use apenas Cabo USB original. Danos causados por conexão com cabo diferente ou de procedência duvidosa não são cobertos por garantia.
- Este aparelho é compatível com Windows 2000/ME/XP.
- Para transferir fotografias, filmagens e arquivos de gravação de voz (download)

1. Com a câmera ligada e conectada ao computador

através do **Cabo USB**, abra o **Windows Explorer**.

GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÕES

- 2. Aparecerá no Windows Explorer a unidade de disco Disco Removível. nela estarão todos os arquivos armazenados na memória da sua câmera ou no Cartão de memória SD (que deverá estar inserido nela).
- Selecione os arquivos de fotografia, filmagem e/ou gravação de voz e pressione CTRL C (copiar).
- Selecione a unidade de disco de destino e pressione CTRL V (colar). Os arquivos serão copiados para o computador.
- Terminada a transferência de arquivos, formate a memória da câmera ou o Cartão de Memória SD para registrar novas imagens, filmagens ou gravação de voz.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

empresa e clique em AVANÇAR. Se for um computador de uso doméstico, repita seu nome nos dois campos. O número de série não poderá ser alterado.

- 9. O próximo passo é selecionar o caminho para os arquivos do Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic. Clique em AVANÇAR e o programa será instalado em Arquivos de Programas \ Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.
- 10. Para determinar um local diferente para o programa após clicar em **PROCURAR** selecione a pasta de destino e clique em **OK**. Se preferir cancelar a instalação clique em **CANCELAR**.
- 11. Na tela ao lado selecione todos os itens para que sejam

instalado todos os atalhos necessários.

- 12. A tela instalação do Ulead Photo Explorer Basic 8.5 SE Basic indica qual será a localização do programa no Menu Iniciar.
- 13. Selecione agora seu país e o sistema de TV predominante (NTSC / PAL / SECAM). Clique em AVANÇAR para ir à etapa seguinte ou CANCELAR para sair do instalador.
- 14. Na tela Opções de Instalação selecione "Visualizar o arquivo Leia-me do Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic" para que este arquivo seja exibido após o processamento da próxima tela. Ele contém informações importantes para a utilização do programa.

Clique em AVANÇAR para continuar a instalação ou CANCELAR para desistir.

- 15. A próxima janela indica o progresso da instalação. Aguarde o processamento ou clique em **CANCELAR** para desistir da instalação.
- Terminado o processamento, será exibido o arquivo Leia-me (selecionado anteriormente).
- 17. A associação de arquivos permite determinar em qual programa as imagens serão abertas quando acessadas através do Windows Explorer.

As opções são:

Não modificar as associações de arquivos atuais — as imagens serão abertas no programa já determinado no seu computador.

Conexão ao PC

## Manual de Instruções

### Microsoft Windows ME/ XP:

Os Sistemas Operacionais Windows Me e Windows XP não precisam da instalação do Driver, a câmera é reconhecida automaticamente no momento em que o cabo USB é ligado ao computador.

Deve ser feita apenas a instalação do software **Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.** 

## Instalando o programa Ulead Photo Explorer 8.5 em Windows 2000/ ME/XP

- 1. Ligue o Computador.
- Insira o CD que acompanha a câmera no drive de CD – ROM e assim que aparecer a tela de apresentação, clique em APPLICATION.
- 3. Clique em instalar o **Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic** para iniciar a instalação ou sair da instalação.
- 4. Escolha um **idioma** entre opções que aparecerão na janela seguinte. O programa será instalado no idioma selecionado.
- 5. A próxima janela indica o processo de preparação do

computador para a instalação do Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic. Aguarde que o processo se complete. Se desejar cancelar o processo e não instalar o programa, clique em cancelar durante o processo.

- 6. Uma janela de introdução aparecerá na tela. Clique em **AVANÇAR** para seguir para próxima etapa.
- 7. Os termos de licença de utilização do programa serão exibidos na tela. Para aceitar os termos e prosseguir com a instalação clique em SIM. Para retornar à janela anterior clique em VOLTAR. Para cancelar a instalação clique em NÃO.
- 8. Preencha os campos com seu nome e o nome de sua

### Itens da embalagem



01 câmera Sunfire Z60FR



01 Cabo USB/ AV



02 pilhas alcalinas



01 CD Rom



01 Alça




01 Capa




01 Manual de Instruções

### Nomes das partes



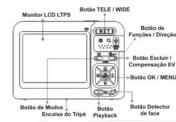




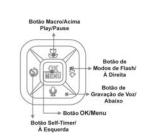

## Instruções Gerais

### Ícones do Monitor LCD

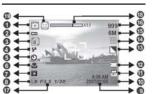

### 1. Modo de Disparo

- Auto
- Manual
- Noite
- Retrato
- Por sol
- Luz fundo
- Fogo Art.

### 2. Estado de carga das pilhas

- Pilhas com carga completa
  Pilhas com meia carga
  Pilhas sem carga
- Macro 7

1 Simples

lento

4. Modos de Flash

Flash Automático

Flash Forcado

(i) 10segundos

<sup>™</sup> 2 segundos

of 10+2 segundos

6. Modo de Focagem

Flash Desligado

Flash com Redutor de

Flash com sincronismo

5. Disparador Automático

Olhos Vermelhos

- Pontual

### 3. Disparos 8. Estado da Memória

Contínuo

- Memória Interna
- Cartão de Memória inserido
- 9. Hora e Data
- 10. Exposição +/- 2EV 11. Valor ISO
- Auto 200 200
- 100 100 400 400 400

### 12. Balanço de Branco

- Daylight
- Cloudy
- Sunset
- Fluorescent
- Tungsten
- Custom

### 13. Nitidez

- Soft
- Normal
- Vivid

## uma imagems por vez ou em formato de miniaturas (9 por

- folha).

   Imprimir DPOF para imprimir as imagens de acordo as informações DPOF já ativadas anteriormente.
- Reiniciar para restaurar os padrões de impressão de acordo com os de fábrica.

## Conexão ao PC

## Microsoft Windows 2000:

Ligue o Computador.
 Insira o CD no Drive de CD-

ROM.

 Se seu computador tiver o programa de Auto Run (execução automática), a aparecerá automaticamente uma janela de início. Clique em CÂMERA DRIVER para iniciar



4. Na próxima janela o programa instalador vai informar se o computador já tem o programa **DirectX 8.0**, caso contrário o programa

**DirectX 8.0** será instalado automaticamente.

- 5. Na janela seguinte o usuário deve aguardar o processo de instalação se completar automaticamente.
- 6. A próxima janela (Setup Complete) indica que a instalação foi completa. Clique em FINISH (finalizar).
- 7. Caso o programa **DirectX 8.0** ja esteja instalado, o programa instalador do driver avançará para a **etapa 2** de instalação, clique no **Botão OK** para continuar.

#### NOTA:

Na ocorrência acima, o sistema operacional **Windows 2000** reconheceu automaticamenteo Driver da câmera, bastando clicar em "OK" e instalar o Software Ulead Photo Explorer 8.5.

Pict Bridge

## Função PictBridge

Essa câmera permite a conexão em impressoras compatíveis para imprimir as fotos sem uso de computador. Verifique se a sua impressora é compatível com esta função no Manual de Instruções da impressora ou junto ao fabricante dela.

#### NOTAS:

- A impressão pode ser feita apenas com fotos armazenadas no Cartão de Memória SD (não incluso), que deve estar inserido na câmera.
- Caso a impressora possua leitor de Cartão SD, basta inseri-lo no leitor.

- 1. Com o Botão de Seleção de Modos nos modos Fotografia, Playback ou Filmagem, pressione o Botão OK MENU.
- 2. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo
- ou para cima até aparecer no Monitor LCD a opção CONFIG. (Setup).
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo
  ou para cima para
- ou para cima para selecionar a opção USB.
- 5. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 e para baixo para selecionar a opção IMPRESS. (Printer)
- 6. Ligue a impressora e conecte a câmera ligada à impressora pelo cabo **USB** na entrada específica.

7. Siga as instruções da impressora ou as apresentadas no **Monitor LCD** da câmera. Estas instruções variam de acordo com marca e modelo da impressora multifuncional utilizada.

## Opções da Função PictBridge

- Imagem (UMA/TODAS) para determinar qual imagem será impressa e quantas impressões serão feitas.
- Auto Configurar determina a impressão de acordo com as configurações da impressora.
- Config. padrão (TAMANHO/ SAÍDA/TIPO/QUALID/DIA/ NOME ARQ.) - para as escolhas gerais de impressão.
- Imprimir (PADRÃO/ÍNDICE)
- para escolher impressão de

### 14. Qualidade de imagem

Super Fino

III Fino

Normal Normal

0.5EV/passos

## 15. Tamanho de Imagem (em pixels)

Imagens simples

(8M) 3264 x 2448

(6M) 2816x 2112

(4M) 2304 x 1728 (2M) 1600 x1200

Filmagem

(640) 640 x 480

(320) 320 x 240

- 16. Quantidade aprox. de disparos/tempo de filmagem/gravação de voz
- 17. F No. e Velocidade do Obturador
- 18. Escala de Zoom
- 19. Reconhecimento de Face

## Instruções Gerais

## Encaixe das pilhas

- Pressione e deslize a Tampa do Compartimento da Pilhas / Cartão SD no sentido indicado.
- 2. Insira duas pilhas alcalinas tipo AA no compartimento, obe-



decendo às indicações de posicionamento. 3. Feche a tampa do compartimento pressionado-a e deslizando-a no sentido contrário ao da abertura, até ouvir um "clic".

#### NOTAS:

- Para operação normal recomenda-se rigorosamente o uso de pilhas alcalinas AA ou pilhas recarregáveis de Ni-Mh de 2600 mAh (não inclusas).
- A pilha poderá vazar ou perder sua carga se ficar na câmera por um longo período sem uso. Retire-a da câmera quando esta for permanecer fora de uso.
- Não utilize pilhas de origem duvidosa.
- Ao substituir as pilhas certifique-se de que a câmera esteja desligada.
- Tenha pilhas novas ou carregadas em mãos para a substituição.
- Não insista em ligar a câmera se as pilhas estiverem descarregadas.

## Instruções Gerais

## Cartão de Memória SD





- Pressione e deslize a Tampa do Compartimento da Pilhas / Cartão SD no sentido indicado.
- 2. Insira um Cartão de Memória SD (não incluso) no compartimento, obedecendo à indicação de posicionamento.
- 3. Feche a tampa do compartimento pressionando-a e deslizando-a no sentido contrário ao da abertura, até ouvir um "clic".

### NOTAS:

- Quando for utilizar um novo Cartão de Memória SD formate-o na câmera antes de fotografar.
- Esta câmera tem uma memória interna de 32 MB\* e um compartimento que permite a utilização de cartão de memória. Quando o cartão de memória estiver inserido na câmera todas as imagens e filmagens serão armazenadas no cartão, sendo necessário retirá-lo para a utilização da memória interna. \*Parte da memória é utilizada pelo sistema interno da câmera.
- Ao inserir o Cartão de Memória SD certifique-

se de que a trava de proteção do cartão não esteja acionada. Se estiver, empurre-a cuidadosamente no sentido contrário ao do travamento que está indicado no próprio **Cartão SD**.

- Para retirar o Cartão SD
- 1. Certifique-se de que a câmera esteja desligada.
- 2. Abra a tampa do Compartimento de Pilhas / Cartão de Memória SD.
- 3. Empurre o cartão para baixo para destraválo e retire-o.
- 4. Feche a tampa do compartimento.

• e, em seguida, para cima u ou para baixo para escolher entre: PAL ou NTSC.

2. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar.

NOTA: o modo escolhido deve ser igual ao da TV. Consulte o manual da TV que será utilizada.

**REINICIAR** → para restaurar as configurações de fábrica.

- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: SIM ou NÃO.
- Pressione o Botão OK MENU e confirme.

FORMATO para limpar a memória da câmera ou do

cartão de memória.

- Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita , e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: SIM ou NÃO.
- 2. Pressione o **Botão OK MENU** e confirme.

### ATENÇÃO:

 Imagens protegidas também são apagadas pelo recurso
 FORMATAR

## Conexão à TV

Conexão à TV



- Conecte o Cabo AV na entrada específica da câmera (plug pequeno) e do televisor (plugs amarelo, branco e vermelho) respectivamente.
- Ligue o televisor ajuste-o para o modo TV/VÍDEO e ligue a câmera.
   Pressione o Botão PlayBack
- 4. Pressione o **Botão de Funções**

/ Direção para direita o u para esquerda o para ver as imagens. Para reproduzir uma filmagem selecione-a e pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ...

NOTA: Para sua maior comodidade utilize a função de SLIDE SHOW.

## Modo de Configuração (SETUP)

2. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar.

ARQ. → As imagens capturadas são identificadas por um número no formato 000-0000, no canto superior direito. Esta numeração é seqüencial. A opção FILE permite que você escolha se o contador das imagens será ou não zerado quando as imagens registradas forem apagadas da memória (interna ou do cartão).

Atenção: essa função só pode ser utilizada para visualização de imagens no computador.

- Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 e, em seguida, para cima un para baixo para escolher entre:
- REINICIAR: Para que o contador das imagens seja zerado. Quando as imagens registradas forem eliminadas, o contador iniciará a contagem em 1 para uma nova imagem. SERIE: Para que o contador continue a contagem a partir do número seguinte da última imagem registrada. Suponhamos que haja 07 imagens registradas. Após apagá-las, o contador vai considerar a próxima imagem como 08 (PIC-08). Esta opcão

permite que várias imagens sejam copiadas para o computador e armazenadas em uma única pasta.

2. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar.

<u>USB</u> → para determinar a utilização da entrada USB.

1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita e, e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: PC (para conexão ao computador) e IMPRESS (para conexão á impressora) 2. Pressione o Botão OK MENU para confirmar.

<u>VIDEO</u> → para selecionar o modo de saída de vídeo.

1. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para a direita


## Encaixe da Alça







## Botão de Funções / Direção

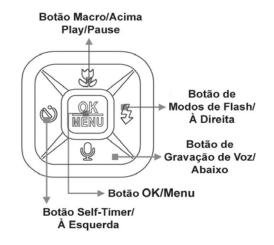

## Instruções Gerais

A câmera digital **Sunfire Z60FR** possui vários modos de registro. Veja abaixo quais funções são compatíveis com cada um deles.

								FUNÇÃO							
MODO DE REGISTRO	TAMANHO	QUALID.	MEDIÇÃO	TOMADA	NÍTIDO	EFEITO	QUAD. FOTO	INFO. OSD	CONFIG.	ZOOM	SELF TIMER	MACRO	COMPEN- SAÇÃO EV	DISPAROS CONTÍNUOS	REC. FACE
<b>■</b> AUTO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
■ MANUAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
NOITE	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
RETRATO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
POR SOL	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
LUZ FUNDO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
FOGO ART	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
FILMAGEM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
GRAVAÇÃO DE VOZ	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

NOTA: Lembre-se sempre de consultar esta tabela antes de relaizar algum ajuste.

## Modo de Configuração (SETUP) 🚻

1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: DESAT, 0.5 s, 1s, 3s
2. Pressione o Botão OK

**MENU** para confirmar.

após quanto tempo a câmera se desligará automaticamente se ficar sem operação (para economizar carga das pilhas).

1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: DESAT (desativado), 1,

**DESAT** → para determinar

2. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar.

3, 5 ou 10 min.

ta que informações serão impressas na fotografia.

1. Pressione o Botão de Funções/Direcõe para a direita

 Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita , e, em seguida, para cima ou para baixo para escolher entre: DESAT (desativado), DIA, DIA&HORA.

2. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar.

<u>DATA&HORA</u> → para ajustar o relógio e o calendário.

- Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita 4 para liberar o ajuste. Ficará selecionado o primeiro campo.
- Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo

🖊 (diminui) ou para cima 📽

(aumenta) para ajustar o primeiro campo.

- Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita 4 para avançar para ajuste dos próximos campos e proceda como no item 5.
- 7. No campo **AA/MM/DD** devese determinar o modelo de exibição da data:
- AA/MM/DD ano/mês/dia
- MM/DD/AA mês/dia/ano
- DD/MM/AA dia/mês/ano
- DESAT. desativado
- 8. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar e novamente para sair da tela de opções.

LANGUAGE → para selecionar o idioma do menu da câmera.

1. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para a direita

## Modo de Configuração (SETUP)

- LCD → para ajustar a luminosidade do Monitor LCD. 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 🕻 e, em seguida, para cima 🚜 ou para baixo 🌒 para escolher entre: DARK (escuro), NORMAL ou **BRIGHT** (claro).
- 2. Pressione o Botão OK **MENU** para confirmar.
- *IM. INIC* → para determinar se será ou não exibida uma imagem quando a câmera for ligada.
- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 e, em seguida, para cima 🐙 ou para baixo 🌒 para escolher se o recurso ficará desligado (DESAT.) ou qual imagem aparecerá.

- 2. Pressione o Botão OK **MENU** para confirmar.
- **SOM IN.**  $\rightarrow$  para escolher se será ou não emitido som quando a câmera for ligada.
- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 🕻 e, em seguida, para cima 🚜 ou para baixo 🌒 para escolher entre: DESAT (desativado) ou ATIV. (ativado). 2. Pressione o Botão OK
- **SOM OBT.** → para escolher se será ou não emitido som quando o Botão Disparador for pressionado.

**MENU** para confirmar.

1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 🕻 e, em seguida, para

- cima 🚜 ou para baixo 🌒 para escolher entre: DESAT (desativado) ou ATIV. (ativado). 2. Pressione o Botão OK
- **SOM SIST.** → para escolher se será ou não emitido som quando o Botão OK MENU for pressionado.

**MENU** para confirmar.

- Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 🖢 e, em seguida, para cima 🚒 ou para baixo 🌒 para escolher entre: **DESAT** (desativado) ou ATIV. (ativado).
- 2. Pressione o Botão OK **MENU** para confirmar.
- VIS. RÁP. → para escolher por quanto tempo a imagem será mostrada no Monitor LCD logo após o registro.

## Modo de Fotografia Básica (AUTO)

- 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita 🖢 ou esquerda 🔥 até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO **DEFINIDO** (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo para selecionar a opção 🖸 AUTO.



4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone

- ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD. 5. Direcione a câmera ao as-
- sunto a ser fotografado. 6. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].
- 7. Pressione o Botão Disparador até a metade para ajustar o foco. Ele está correto quando o quia de focagem fica verde.
- 8. Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.

O Modo de Fotografia Básica (AUTO) permite alguns ajustes simples.

### Ajuste do Modo de Flash

Pressione o Botão de Funções/Direção para direita ♣ para escolher entre:

- 4A Flash Automático o flash disparará automaticamente se o ambiente estiver mais escuro aue o recomendado.
- Flash Automático com Redutor de Olhos Vermelhos - toda vez que o flash disparar a câmera ativará a função de Redução de Olhos Vermelhos.
- 4<sup>S</sup> Flash com sincronismo lento - o flash disparará e a velocidade do obturador será aiustada em 0.5 seg para reg-



## Modo de Fotografia Básica (AUTO)

istrar de forma uniforme o primeiro e segundo planos.

Flash Forçado - o flash disparará em todas as circunstâncias para evitar sombra.

Flash Desligado - o flash não disparará. Use um tripé para evitar movimentos com a câmera.

## Ajuste da resolução (tamanho da imagem)

E possível ajustar a resolução (tamanho) da imagem antes do registro.

 Com a câmera no Modo de Fotografia Básica AUTO, pressione o Botão OK Menu.
 Pressione o Botão de Funções/Direção para direita

até aparecer a tela **TAMANH**.

 Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo
 ou para cima para selecionar a resolução desejada.

- As opções são: • 8M → 3624 x 2448
- 6M → 2816 x 2112
- 4M → 2304 x 1728
- 2M → 1600 x 1200
- 4. Pressione o BotãoOK Menu para confirmar.

## Ajuste da Qualidade da imagem

1. Com a câmera no Modo de Fotografia Básica AUTO, pressione o Botão OK Menu.

2. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para direita

até aparecer a tela QUALID.
3. Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo

ou para cima para selecionar a qualidade desejada.As opções são:

• S.FINO	0000
• FINO	
• NORMAL	

3. Pressione **Botão MENU OK** para confirmar o ajuste e sair da tela opções.

## Modo de Configuração (SETUP)

Esse modo permite alterar configurações referentes ao sistema da câmera. As opções disponíveis são:

As opções disportiveis sao.		
LCD	Luminosidade do LCD	
IM. INIC	Imagem inicial	_
SOM IN	Som inicial	E
SOM OBT	Som do Disparo	a
SOM SIST	Som do sistema	
VIS. RÁP	Visaulização rápida	Ш
DESAT	Economia de energia	IE
IMPRIMIR	Imprimir dia e hora	H
DATA&HORA	Data e hora	Ħ
LANGUAGE	Idioma	HF.
ARQ	Contador de arquivo	b
		E.
VÍDEO	Opções de video	
REINICIAR	Restaurar padrões de fábrio	a
FORMATO	Formatar	
	LCD	Luminosidade do LCD  IM. INIC Imagem inicial  SOM IN. Som inicial  SOM OBT. Som do Disparo  SOM SIST. Som do sistema  VIS. RÁP. Visaulização rápida  DESAT. Economia de energia  IMPRIMIR Imprimir dia e hora  DATA&HORA Data e hora  LANGUAGE Idioma  ARQ. Contador de arquivo  USB Conexão USB  VÍDEO Opções de video  REINICIAR Restaurar padrões de fábric  FORMATO Formatar

SETUP			
LCD		NORMAL	
S.IMAG		OFF	
S.SOUN		OFF	ind E
SH.SOU	ND	SH.SOUND1	
SYS.VO	LUME	MEDIUM	50) B

NOTA:É possível acessar o Modo SETUP 📢 a partir de qualquer modo de registro.

- 1. Pressione o Botão OK MENU.
- 2. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para a esquerda 👏 ou direita 🛊 para acessar a tela **CONFIG (Setup)**.
- 3. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para cima 💌 ou para baixo 🌡 para selecionar cada item.
- 4. Siga as orientações a seguir para os ajustes de cada um.



## Modo Playback (visualização)

- 3. Pressione novamente o Botão OK MENU para confirmar a opção.
- · CANCELAR: cancelar os ajustes DPOF já realizados.



- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 para liberar o ajuste.
- 2. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo 🌒 ou para cima 🐉 para escolher entre: PADRÃO.
- 3. Pressione novamente o Botão OK MENU para

**INDICE ou TAMANHO.** 

confirmar a opcão.

ções / Direção para baixo para selecionar a opção CANCEL (cancela).

5. Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita 🔩. 6. Usando o Botão de Funções / Direção para cima 🌄 ou para baixo **l** selecione a opção que deseja cancela: STANDARD, INDEX ou SIZE e pressione o Botão MENU OK.

## Copiar Imagens 🖫

Esta função possibilita copiar imagens da memória interna da câmera para o Cartão de Memória SD.

Pressione o Botão Playback

- e o Botão OK MENU.
- 2. Pressione o Seletor de Funções/Direção para a esquerda (\*) ou direita 4 para selecionar a tela COPIA (Copy). 3. Pressione o Seletor de funções/Direção para cima 🚜 ou para baixo 🌒 para selecionar entre: NÃO (não copiar as imagens) ou SIM (copiar as imagens).



4. Pressione o Botão OK **MENU** para confirmar.

### 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK

Menu.

- 2. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita 4 ou esquerda (\*) até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO **DEFINIDO** (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo para selecionar a opção MANUAL.



4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone

- ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD.
- 5. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 6. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].
- 7. Pressione o Botão Disparador até a metade para aiustar o foco. Ele está correto quando o guia de focagem fica verde.
- 8. Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.

#### Modo Ajustes do Manual

No Modo Manual, conforme a Tabela de Funções Compatíveis (pág. 20), é possível utilizar diversas

funcões.

Modo de Fotografia Avançada (MANUAL)

Veja no capítulo Ajustes Avançados (pág. 32) como acessar e ajustar cada uma

Para aiustar Modo de Flash. Resolução, Qualidade da imagem proceda como em Fotografia Básica.



## Modo de Cenas Noturnas

Esta função permite ajustar a câmera para captar cenas noturnas em baixas condições de luz, regulando a velocidade do obturador (mecanismo de disparo da câmera) e a abertura (quantidade de luz a ser captada). Quanto mais luz necessitar o assunto a ser fotografado, mais lenta deverá ser a velocidade e major a abertura.



#### NOTA:

- Para fotografar usando o Modo de Cenas Noturnas é necessário uso de tripé (não incluso).
- Ajuste a resolução e a qualidade como em Fotografia Básica (pág. 20)
- 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o **Botão** de Funções / Direção para a direita 4 ou esquerda (\*) até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO DEFINIDO (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo para selecionar a opção NOITE

## (Night) 2.

- 4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone
- icará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD. 5. Ajuste o flash para um dos modos:
- 4<sup>S</sup> Flash com sincronismo lento - o flash disparará e a velocidade do obturador será ajustada em 0,5 seg para registrar de forma uniforme o primeiro e segundo planos.
- Flash Desligado o flash não disparará.
- 6. Pressione o Botão Excluir/ Compensação EV #+/-. No Monitor LCD surgirá, no lado inferior esquerdo, a indicação AUTO AUTO.
- 7. Pressione o Botão de

## Modo Playback (visualização)



- impressão de imagens. Veia como utilizar cada uma delas.
- PADRÃO esta opcão permite selecionar a quantidade de cópias de uma imagem por vez (até 30) ou uma cópia de cada uma das imagens disponíveis no cartão.
- Para selecionar a quantidade de cópias de uma imagems por vez: 1. Pressione o Botão de
- Funções / Direção para baixo ● e para a direita 4 para liberar o ajuste. Ficará selecionada a opção PADRÃO UMA (uma imagem).
- 2. Pressione o Botão Menu OK.
- 3. Pressione o Botão Menu OK. O Monitor LCD mostrará a
- primeira imagem e, no centro, a indicação "00 PRINTS". Pressione o Botão de Funções

- / Direção para baixo ou para cima para escolher a quantidade de impressões da imagem exibida (00 a 30) e pressione o Botão Menu OK para confirmar a seleção. A imagem será marcada com a indicação n.
- Para selecionar uma quantidade igual de cópias para todas as imagens:

Repita os procedimentos anteriores de 1 a 3 e na etapa 1 selecione ALL PICS (todas imagens) e pressione o Botão MENU OK.

- INDICE: Esta opção permite a impressão das imagens em um tamanho reduzido, como se fosse índice, semelhante à visualização em miniatura.
- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a

- direita 4 para liberar o ajuste. 2. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo
- 🌒 ou para cima 🚜 para escolher entre:
- SIM (imprimir em formato de miniatura)
- NÃO não imprimir em formato de miniatura)
- 3. Pressione novamente o Botão OK MENU para confirmar a opção.
- TAMANHO: para determinar o tamanho da impressão.
- 1. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 para liberar o ajuste.
- 2. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo 🌒 ou para cima 🗱 para escolher entre: PREDEFIN. (pré-definido), 3x5, 4x6, 5x7, 8x10 cm.



## Modo Playback (visualização)

## Modo de Cenas Noturnas

### Girar

Essa função permite girar as imagens armazenadas em diversos ângulos.

- 1. Pressione o Botão Playback 🔁 e selecione a imagem que deseja girar.
- 2. Pressione o Botão OK MENU.
- 3. Pressione o Seletor de Funções/Direção para a direita 4 ou esquerda 🕚 para selecionar a tela GIRAR (Rotate).
- 4. Pressione o Seletor de Funções/Direção para cima
- u para baixo u para escolher entre as opções:
- DIREITA 90° (girar 90° para a direita)
- ESQUERDA 90º (girar 90º para a esquerda)

- **180** (girar 180°)
- HORIZONTAL (virar no sentido horizontal)
- VERTICAL (virar no sentido vertical)

Será mostrado ao fundo o resultado do giro.

5. Selecionada a opção desejada, pressione o Botão OK MENU. A imagem será girada de acordo com a opção selecionada e será salva como uma nova imagem. A imagem original permanecerá como foi registrada.

NOTA: Se desejar cancelar a função, na etapa 4 pressione o Botão de Funções / Direção para a esquerda 🕚 ou direita 4.

### **DPOF**

Permite imprimir imagens do Cartão de Memória SD diretamente para uma impressora sem necessidade de computador.

Para selecionar a quantidade de cópias:

**NOTA:** Certifique-se de que as imagens estão registradas no Cartão de Memória SD e que ele está inserido na câmera.

- 1. Pressione o Botão Playback 🔼
- 2. Pressione o Botão MENU OK.
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para a esquerda 🔥 ou direita 🕻 até aparecer no Monitor LCD a opção DPOF. O Monitor LCD irá mostrar as opções de

Funções/Direção para cima

- 📽 ou para baixo 🖳 para escolher a velocidade do obturador. As opções são: AUTO (automático), 1/8 segundo, 1/4 segundo, 1/2 segundo, 1,2,3,4 ou 8 segundos. Quanto menor a velocidade selecionada, maior a captação de luz e mais tempo a câmera irá demorar para captar a imagem.
- 8. Pressione o Botão de Funções/Direção para a (\*) esquerda para selecionar a abertura. As opções são: AUTO (automático), F 2.8 e F 7.2. A abertura major é 2.8. Quanto menor a abertura da lente, menos luz será captada. 9. Pressione o Botão MENU **OK** para confirmar.
- 10. Fixe a câmera em um tripé

(não incluso) ou em uma superfície firme.

- 11. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 12. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].
- 13. Pressione o Botão Disparador até a metade para aiustar o foco. Ele está correto quando o quia de focagem fica verde.
- 8. Pressione o Botão **Disparador** até o final para registrar a imagem. O Monitor LCD permanecerá escuro durante o registro.

#### NOTAS:

· Se o modo AUTO for selecionado para a velocidade ou abertura, a indicação AUTO não aparecerá no Monitor LCD.

#### NOTAS:

- O uso dessa função será melhor aproveitado à medida que o usuário se familiarizar com ela.
- O uso de tripé ou o apoio em superfície firme evita que as fotografias saiam tremidas.



## Modo Retrato

- O Modo Retrato possibilita fotografar pessoas deixando o fundo da imagem desfocado.
- 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita 4 ou esquerda (\*) até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO **DEFINIDO** (Mode Set).



NOTA: Aiuste a resolução e a qualidade como Fotografia Básica (pág. 22).

- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima 🞇 ou para baixo 🌒 para selecionar a opção **RETRATO** (Portrait) (1).
- 4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD. 5. Ajuste o flash para um dos modos:
- Flash Automático com Redutor de Olhos Vermelhos - toda vez que o flash disparar a câmera ativará a função de Redução de Olhos Vermelhos.
- Flash Desligado o flash não disparará. 6. Direcione a câmera ao as-
- sunto a ser fotografado. 7. Centralize a imagem no

Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].

- 8. Pressione o Botão Disparador até a metade para aiustar o foco. Ele está correto quando o guia de focagem fica verde.
- 9. Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.



- 3. Pressione o Botão OK **MENU**. As imagens registradas aparecerão em formato de miniaturas (até 9 por vez).
- 5. Usando o Seletor de Funções/Direção para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita escolha a imagem a ser eliminada.
- 6. Pressione e solte o Botão de Zoom no sentido T para marcar a imagem com V. Para desmarcar pressione-o novamente.
- 7. Pressione o Botão OK MENU. Aparecerá a tela EXCLUIR.
- 8. Pressione o Seletor de Funções/Direção para cima
- 💌 ou para baixo 🌗 para selecionar EXCLUIR e pressione o Botão OK MENU. As imagens marcadas com V

serão eliminadas da memória.

Para eliminar arquivos do Cartão de Memória SD Insira o Cartão SD no compartimento específico e repita o procedimento anterior.

## Redimensionar imagens

Permite diminuir a resolução (tamanho) de uma imagem já registrada.

- 1. Pressione o Botão Playback 2. Selecione a imagem que deseia redimensionar pressionando o Botão de Funções/ Direção para a esquerda (\*) ou direita 4.
- MENU. 4. Pressione o Botão de Funções/Direção para a

3. Pressione o Botão OK

esquerda 👣 ou direita 🕻 para selecionar a tela REDIMEN. (Resize).

5. Pressione o Seletor de Funções/Direção para cima 35 ou para baixo l para escolher o tamanho desejado, que será sempre menor que o da foto original.

As opcões possíveis são:

- 2304 x 1728
- 1600 x 1200
- 1024 x 768

As opções IMAG. US1 e IMAG. US2 são para a função Imagem Inicial (pág. 48). Selecione uma destas opções e a imagem selecionada aparecerá no Monitor LCD quando a câmera for ligada. 6. Pressione o Botão OK

MENU para confirmar. Será criada uma nova imagem com a resolução selecionada.



## Modo Playback (visualização)

### Proteção

Essa função possibilita proteger imagens e filmagens registradas contra apagamento acidental.

- Para proteger uma imagem. 1. Pressione o Botão Plav-
- back 🔼 . 2. Pressione o Botão OK
- MENU.
- 3. Pressione o Seletor de Funções/Direção para baixo até o item SELE. IMAGENS.
- 4. Pressione o Botão OK MENU. As imagens registradas aparecerão em formato de miniaturas (até 9 por vez).
- 5. Usando o Seletor de Funcões/Direção para cima para baixo, para a esquerda ou para a direita escolha a

imagem a ser protegida.

- 6. Pressione e solte o Botão de Zoom no sentido W para proteger a imagem. Aparecerá ao lado da imagem a indicação От.
- 7. Repita o procedimento para proteger outras imagens.
- 11. Para sair da função pressione o Botão OK MENU.
- Para proteger todas as imagens

Repita o processo anterior e na etapa 3 selecione TODAS IMAG.

 Para desproteger imagens Refaça o processo e selecione **DESBLOQ** pressionando o Botão de Zoom no sentido T. Pressione o Botão OK MENU para confirmar.

#### NOTAS:

- As imagens ou filmagens protegidas não podem ser apagadas pelo recurso **Excluir Arquivos.**
- A formatação exclui também os agruivos protegidos.

## Excluir arquivos

Para eliminar arquivos da memória da câmera ou do cartão de memória.

- Pressione o Botão Playback e o Botão OK MENU.
- 2. Pressione o Seletor de Funções/Direção para a esquerda 🔥 ou direita 🕻 para selecionar a tela EXCLUIR.



O Modo Pôr do Sol possibilita fotografar o pôr do sol ou o nascer do dia. A imagem fica com aparência azulada para compensar a luz amarelada característica dessas situações.

- 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o Botão de Funcões / Direcão para a direita 4 ou esquerda (\*) até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO **DEFINIDO** (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima 🖏 ou para baixo 🌡 para selecionar a opção POR SOL (Sunset) 2.



DUT - MENU

4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD.O flash entrará automaticamente no modo Flash Desligado (3).

NOTA: Ajuste a resolução e a qualidade como Fotografia Básica (pág. 22).

- 5. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 6. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].



- 7. Pressione o Botão Disparador até a metade para aiustar o foco. Ele está correto quando o quia de focagem fica verde.
- 8. Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.



## Modo Luz de Fundo

- O Modo Luz de Fundo permite fotografar um assunto luz fundo compensando a luminosidade no primeiro plano.
- 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita 4 ou esquerda (\*) até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO **DEFINIDO** (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima 🐫 ou para baixo 🌒 para selecionar a opção LUZ FUNDO (Backlight) [2].
- 4. Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone

Ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD.O flash entrará automaticamente no modo Flash Forcado 4.



NOTA: Ajuste a resolução e a qualidade como em Fotografia Básica (pág. 22).

- 5 Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 6. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem [+].
- 7. Pressione o Botão **Disparador** até a metade para

aiustar o foco. Ele está correto quando o guia de focagem fica verde.

8. Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.

## Modo Playback (visualização)



back novamente ou o Botão de Seleção de Modos para acessar outra função.

### Opções do Modo Playback

#### Slide Show

Para visualizar em següência as imagens registradas, como em uma exibicão de slides.

- 1. Pressione o Botão Playback .
- 2. Pressione o Botão OK MENU.
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita 4 ou para a esquerda
- 👏 para selecionar a opção Slide (slide).
- 4. Pressione o Botão de Funções / Direção conforme indicado a seguir, na seguinte ordem:



- para baixo para selecionear MOSTRAR (Show)e para a direita para liberar o ajuste. Aqui será dfinido se a exibição uma única vez (REPROD.) ou repetida (REPETIR). Pressione OK Menu para confirmar.
- para baixo 🌒 e para a direita 4 para selecionar o tempo de exibição de cada imagem (INTERVALO): 2,3 5 ou 10 segundos. Pressione OK Menu para confirmar.
- para baixo 🌒 e para a direita 4 para selecionar o efeito de transição de cada imagem

(EFEITO): EFEITO 1, 2,3, 4, MIX (os efeitos de transição aparecem aleatóriamente) ou DESAT.(sem efeito). Pressione Menu OK para confirmar.

- 7. Pressione o Botão MENU OK para confirmar e iniciar a exibição. A indicação PAUSA será exibida na parte inferior do Monitor LCD.
- Para interromper temporariamente a exibição pressione o Botão de Funções / Direção para cima. A indicação PLAY? será exibida na parte inferior do Monitor LCD.
- Para interromper definitivamente a exibição pressione e solte o Botão Playback .

- OSD Compl.→ o Monitor LCD mostrará a guia de focagem, quantidade possível de fotos ou tempo de filmagem, indicador de possibilidade de fotos tremidas, indicador de Medição, indicador de memória, resolução, qualidade, estado de carga das pilhas, data e hora, estado do flash.
- Grade 3x3 → o monitor LCD será dividido em quadros iguais (3 na horizontal e 3 na vertical) para facilitar o enquadramento do assunto.
- Grade 6x4— o monitor LCD será dividido em quadros iguais (6 na horizontal e 4 na vertical) para facilitar o appuadramento do assunto.

## Modo Playback □ para visualizar imagens registradas

- 1.Pressione o Botão Playback ▶.
- 2. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para a direita 4 ou para a esquerda 🖰 para alternar entre as imagens.
- 3. Para sair do Modo Playback basta pressionar o Botão Playback novamente ou pressionar o Botão de Seleção de Modos para acessar outra função.

## • Para visualizar filmagens registradas

- 1.Pressione o Botão Playback ▶.
- 2. Pressione o **Botão de Fun**ções / **Direção** para a direita

- ou para a esquerda v para alternar entre as imagens. As filmagens são identificadas com o ícone
- Selecione a filmagem a ser visualizada e pressione o Botão de Funções / Direção para cima para indicar a reproducão:
- Pressione o novamente para interromper a reprodução.
- Pressione e mantenha pressionado 🐧 para retroceder rapidamente.
- Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente.
- Pressione Botão MENU OK para parar.
- 4. Para sair do Modo Playback pressione o Botão Play-

## Modo Fogos de Artifício

Com o **Modo Fogos de Artifício** é possível fotografar
uma queima de fogos e captar
o efeito completo das
explosões.

- Com a câmera ligada pressione e solte o Botão OK Menu.
- 2. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita ou esquerda até aparecer no Monitor LCD a tela de opções MODO DEFINIDO (Mode Set).
- 3. Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo para selecionar a opção FOGO ART. (Fireworks)
- Pressione o Botão OK Menu para confirmar. O ícone

ficará visível no lado superior esquerdo do Monitor LCD.O flash entrará automaticamente no modo Flash Desligado 3.



NOTA: Ajuste a resolução e a qualidade como em Fotografia Básica (pág. 22).

- 5. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 6. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia

de Focagem [+].

- 7. Pressione o **Botão Disparador** até a metade para ajustar o foco. Ele está correto quando o guia de focagem fica verde.
- 8. Pressione o **Botão Disparador** até o final para registrar a imagem.



## Modo Filmagem

### Filmagem

1. Com a câmera ligada pressione o Botão de Modos quantas vezes necessário até aparecer no monitor LCD a indicação do Modo Filmagem 💹 Será indicado na parte superior direita do Monitor LCD o tempo possível de filmagem, de acordo com a memória disponível. O tempo é mostrado no formato 00:00:00 (horas:minutos:segundos).

- 2. Ajuste a resolução(tamanho) da filmagem:
- a) com a câmera no Modo de Filmagem pressione o Botão OK Menu.
- b) Pressione o Botão de Funções/Direção para direita até aparecer a tela TAMANH. c) Pressione o Botão de

Funções/Direção para baixo

filmagem: a) com a câmera no Modo de Filmagem pressione o Botão OK Menu.

Menu para confirmar.

b) Pressione o Botão de Funções/Direção para direita

d) Pressione o BotãoOK

3. Ajuste qualidade da

até aparecer a tela QUALID. c) Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo

ou para cima para selecionar a resolução desejada. As opções são: 640 x 480 e 320 x 240.



d) pressione o Botão OK Menu para confirmar.

ou para cima para sele-

cionar a qualidade deseiada.

As opções são: 30fps e 15 fps

(frames per second = quadros

- 2. Aponte a câmera para o assunto a ser filmado, movimentando-a ou não.
- 3. Pressione o Botão **Disparador** para iniciar a filmagem. Começará uma contagem regressiva do tempo disponível.
- Para interromper

Ajustes avançados (Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

4. Pressione o Botão **Disparador** até a metade para aiustar o foco. Ele está corre-

to quando a quia de focagem + fica verde.

Pressione o Botão Disparador até o final para registrar a imagem.

## Medicão

O ajuste de medição de luz determinar permite aproveitamento da iluminação ao focalizar um assunto. As opções são:

Multi a câmera considerará toda a luminosidade em volta do assunto principal.

Pontual - a câmera considerará a luminosidade numa pequena área no centro da imagem. Este modo é recomendado quando se

deseiar que a câmera se baseie em um ponto central de luminosidade.

- 1. Selecione o modo compatível.
- Pressione o Botão OK MENU. 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para
- esquerda (\*) ou para a direita 🖢 para selecionar a opção MEDICÃO (Metering).
- 4. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo 🌒 ou para cima 🌄 para selecionar a opção desejada. 6. Pressione o Botão OK

## **MENU** para confirmar. Informações OSD

É possível determinar que informações aparecerão no Monitor LCD.

modo Selecione 0

compatível.

- 2. Pressione o Botão OK Menu.
- 3. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 ou esquerda (\*) para selecionar opção а INFORMAÇÕES OSD (Info OSD).
- 4. Pressione o Botão de Funções/Direção para cima
- 🚜 ou para baixo 🌗 para escolher entre:
- **DESAT** desativado. No Monitor LCD aparecerá apenas o indicador de possibilidade de foto tremida ou nenhuma informação, de acordo com a função selecionada.
- OSD Básico→o Monitor LCD mostrará apenas a quia

(Veia na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

### **Disparos Contínuos**

É possível ajustar a câmera para registrar imagens em sequência.

- 1. Selecione a função compatível.
- 2. Pressione o Botão OK MENU 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 ou para esquerda 🖒 até selecionar a opção TOMADA
- (Shooting). 4. Pressione o Seletor de Funções / Direção para baixo
- para selecionar a opcão deseiada:
- INDIVIDUAL (1 disparo, será registrada uma imagem)
- CONTÍNUO (2 disparos consecutivos, serão registradas duas imagens).
- 4. Pressione o Botão OK para

confirmar.

6. Focalize o assunto e pressione o Botão Disparador para registrar as imagens. Durante o registro das imagens, quando selecionar mais de um disparo, o Monitor LCD permancerá apagado.

## Reconhecimento de Face 😉

Este recurso detecta automaticamente a posição do rosto da pessoa no primeiro plano da cena e possibilita melhor ajuste do foco, proporcionando imagens mais nítidas em assuntos onde há pessoas.

- 1. Selecione o modo compatível.
- 2. Pressione e solte o Botão

 O ícone 
 aparecerá no lado superior esquerdo do monitor LCD.

3. Aponte a câmera para o assunto a ser registrado. Um quadro aparecerá na tela identificando a pessoa existente no primeiro plano do assunto.





Baseando-se no rosto dessa pessoa será feito o aiuste do foco.

## Modo Gravação de Voz 🕮



temporariamente a filmagem pressione e solte o Botão de Funções/Direção para cima . Para reiniciar a filmagemn pressione-o novamente.

Para interromper definitivamente a filmagem pressione e solte o Botão Disparador.

#### NOTAS:

- A Sunfire Z60FR filma com áudio. O som é audível em um computador devidamente equipado com recursos de multimídia (entrada USB, áudio e imagem) ou em uma TV com saída de vídeo.
- · Se for acionado o zoom durante a filmagem (avanço ou recuo), a captação de áudio será automaticamente interrompida.

### Gravação de Voz

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão de Modos** quantas vezes necessário até aparecer no monitor LCD a indicação do Modo Gravação de Voz 1. Será in-

dicado na parte superior direita do Monitor LCD o tempo possível de gravação, de acordo com a memória disponível. O tempo é mostrado no formato 00:00:00 (horas:minutos:segundos).

- 2. Para iniciar a gravação aponte o Microfone da câmera para origem do som, pressione e solte o Botão Disparador. O Monitor LCD mostrará a indicação PAUSE? (Pausa?).
- 3. Para pausar a gravação pressione o Botão de Funções / Direção para cima 🖑.

O Monitor LCD mostrará a indicação RECORD (pausa). Para retomar a gravação pressione o Botão de Funções / Direção para cima 🖑.

4. Para interromper definitivamente a gravação pressione e solte o Botão Disparador.

NOTA: Quanto mais próxima a câmera da origem do som e quanto menos interferências ambientes (outros sons além do que se pretende gravar), melhor a qualidade de grava-

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

### Ajuste de Zoom

Essa câmera está equipada com duas opções de modo de aproximação de imagem:

- Zoom Óptico de 3x feito pela lente da câmera, aproxima a imagem a partir do centro.
- Zoom digital de 5x cria um efeito de ampliação, expandindo os pontos de cor.



Para ativar o zoom óptico pressione o **Botão de Zoom** no sentido **T** (Teleobjetiva). A lente se movimentará ativando o zoom óptico e, quando a

escala de zoom chegar ao final, solte e pressione novamente **Botão de Zoom** no sentido **T** para acionar o zoom digital. A escala do zoom digital vai de **1.1 a 5.0** vezes. Para retroceder na escala de zoom pressione o **Botão de Zoom** no sentido **W** (Wide).

## Ajuste do Modo Macro \$\mathcal{D}\$

O **Modo Macro** deve ser utilizado para fotografar ou filmar a pequenas distâncias, para registrar detalhes do assunto. A **Sunfire Z60FR** é equipada com macro de 5cm.



- 1. Selecione o Modo de Disparo compatível e pressione o Botão de Funções/Direção para cima ... Aparecerá no Monitor LCD a indicação ...
- Focalize o assunto a ser fotografado obedecendo à distância recomendada.
- 3. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem.

## Ajuste do Disparador Automático (Self Timer)

Neste modo a câmera registra a imagem 2, 10 ou 2+10 segundos após pressionar o **Botão Disparador**.

NOTA: Para o Modo Filmagem № pode ser utilizado

## Ajustes avançados

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

Manual, em Balanço de Branco, selecione a opção CUSTOM (customizado).

- Coloque um pedaço de papel branco em frente à câmera
  e pressione o Botão
  Disparador.
- 3. O balanço de branco customizado (personalizado) será gravado e utilizado na próxima imagem a ser capturada pela câmera.

## Seleção de Moldura (171)

Disponibiliza 9 molduras diferentes para usar nas imagens antes do registro.

- 1. Selecione a função compatível.
- 2. Pressione o Botão OK MENU.
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 ou para esquerda 🕚 até selecionar a opção QD. FOTO (Frame).
- 4. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo **●** ou para cima **▼** para selecionar a opção **ATIV.** (ativado).
- 5. Pressione o **Botão MENU OK** para confirmar e visualizar as molduras disponíveis.
- Pressione o Botão de Funções / Direção para a

esquerda 🔾, direita, para baixo 🛡 ou para cima 🕶 para escolher a moldura desejada. As opções são:



- 7. Pressione o **Botão MENU OK** para confirmar. Às imagens registradas será aplicada a moldura selecionada.
- 8. Para cancelar a função repita os passos de 1 a 4 e selecione a opção **DESAT.** (desastivado)

(Veia na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

a opção EFEITO (Effect).

4. Pressione o Botão de Funcões / Direção para baixo ou para cima 🚜 para selecionar a opção desejada. As opcões são:

Normal (colorido)

■ B&N (branco e negro) Sepia (envelhecido)

Negativo (como negativo de filme fotográfico convencional)

6. Pressione o Botão OK MENU para confirmar a seleção.

## Ajuste do Balanço de Branco

Permite ajustar a referência da cor branca para cada temperatura de cor do ambiente a ser fotografado.

- 1.Selecione funcão compatível.
- 2. Pressione e solte Botão Excluir/Compensação EV

#+/-. Em seguida pressione Botão de Funções / Direção para baixo 🌒 ou para cima 🖑 para selecionar o ícone . Será exibida a barra de opções do Balanco de Branco



2. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita 4 ou esquerda 👏 para selecionar entre:

**AUTO**: Automático.

LUZ DO DIA: Para fotografar à luz do dia.

NUBLADO: Para fotografar em dias nublados.

PÔR DO SOL: Para fotografar ao final da tarde, aproveitando a luminosidade natural da cena.

FLUORESCENTE: Para fotografar em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes.

TUNGSTÊNIO: Para fotografar em ambientes iluminados por lâmpadas de tungstênio.

CUSTOMIZADO\*\*: Para fotografar de acordo com o equilíbrio de branco personalizado.

5. Pressione o Botão OK MENU para confirmar a seleção.

### NOTAS:

\*\* 1. No Modo de Fotografia

Ajustes avançados (Veia na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

Ajuste do Memorando

apenas o Disparador Automático de 10seg. (🔾=10 seg. para iniciar a filmagem).

- 1. Selecione a função compatível e pressione o Botão de Funções/Direção para a esquerda (\*):
- Uma vez para registrar a imagem 10 segundos após pressionar o Botão Disparador ((\*)).
- Duas vezes para registrar a imagem 2 segundos após pressionar o Botão Disparador (<a>(<a>(<a>)</a>). • Três vezes para registrar duas
- imagens: a primeira 10 após pressionar o Botão Disparador e a segunda, automaticamente 2 segundos após a primeira (১৯%).
- Quatro vezes para sair da função.

## de Voz

Esta função disponibiliza um tempo de 10 segundos para a gravação de voz após a captura de uma imagem.

- 1. Selecione a função compatível e pressione o Botão de Funções/Direção para baixo .
- 2. Pressione o Botão Disparador para registrar a imagem. A câmera irá registrar a cena e o LED localizado na parte traseira irá piscar algumas vezes, apagando em seguida. O Monitor LCD será ativado automaticamente e a câmera iniciará a gravação de áudio por um tempo de até 10 segundos, podendo se encerrar antes com uma

simples pressão no Botão Disparador.

#### Notas:

- · Ao transferir estas imagens para o computador os arquivos serão gravados separadamente. As imagens serão gravadas no formato JPEG e o áudio no formato Windows Media Player.
- O áudio poderá ser ouvido apenas nas caixas acústicas de um computador.

É possível unir um arquivo de imagem a um de áudio utilizando o software Ulead Photo Explorer 8.0 (incluso no CD de instalação).

1. Copie para o computador as imagens e áudios registrados. 2. Abra o programa Ulead Photo Explorer 8.0.

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

- 3. Selecione o arquivo de imagem desejado.
- Na Barra de Menu clique em Ferramentas e selecione a opção ADD SOUND TO IM-AGE (adicionar som à imagem).
- Selecione o arquivo de áudio e clique em OK. Surgirá uma nova janela para confirmar. Clique em YES e confirme. As janelas serão fechadas.
- 6. Para visualizar a imagem com o som clique duas vezes no arquivo da imagem selecionada.

### Ajuste da Hora e Data

- 1. Pressione o **Botão OK Menu**.
- 2. Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita 4 ou esquerda 🖰 até aparecer no Monitor LCD a tela de opções C O N F I G (configuração).
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo
- até selecionar a opção DATA&HORA
- 4. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para a direita para liberar o ajuste. Ficará selecionado o primeiro campo.
- Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo

(diminui) ou para cima 🚜

(aumenta) para ajustar o primeiro campo.

- 6. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para a direita **4** para avançar para ajuste dos próximos campos e proceda como no item 5.
- 7. No campo **AA/MM/DD** devese determinar o modelo de exibição da data:
- AA/MM/DD ano/mês/dia
- MM/DD/AA mês/dia/ano
- DD/MM/AA dia/mês/ano
- DESAT. desativado
- 8. Pressione o **Botão OK Menu** para confirmar e novamente para sair da tela de opções.

## Ajuste de Compensação EV (☑)

Esta função permite alterar o nível de luminosidade na imagem.

- 1.Selecione a função compatível.
- 2. Pressione e solte **Botão Excluir/Compensação EV**##+/-. Em seguida pressione

Botão de Funções / Direção para baixo u ou para cima para selecionar o ícone Será exibido o guia de Exposição EV

Monitor LCD .

3. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita ou para esquerda para ajustar a compensação de exposição conforme sua preferência. As opções vão de -2 EV a + 2

**EV** com etapas de 0,5 EV.

(Veia na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

- 4. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar o nível de luminosidade escolhido e sair da tela de ajuste.
- 5. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem com a opção selecionada.

#### NOTA:

Quanto maior o número escolhido, mais clara ficará a imagem.

## Ajuste de Nitidez (🖪)

Permite que você ajuste a nitidez das imagens a serem registradas.

- 1. Selecione a função compatível.
- Pressione o Botão OK MENU.
- 3. Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 ou para esquerda 🖰 até selecionar a opção Nítido (Sharp-

#### ness).

4. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo **●** ou para cima **→** para selecionar a opção desejada. As opções são:

Ajustes avançados

Leve (baixa),

Normal (média)

Vivido (alta).

6. Pressione o **Botão OK MENU** para confirmar a seleção.

## Ajuste de Efeito ( )

Esse recurso permite alterar a cor da imagem a ser registrada.

1.Selecione a função compatível.

- Pressione o Botão OK MENU.
- Pressione o Botão de Funções / Direção para direita 4 ou para esquerda até selecionar